

Registratie van de COYOTE S

- Mijn product registreren
- Een abonnement kiezen

Productbeschrijving en installatie

- Beschrijving van de COYOTE S
- Inhoud van het koffertje
- Installatie in de auto
- Aan- en uitzetten

Beschrijving van de interface

- Een goede verkenner zijn
- Diensten en waarschuwingen van COYOTE
- Spraakherkenning



Inhoud

[De veiligheidscamera gebruiken](#) 

[Instellingen en informatie in de COYOTE](#) 

[Gebruiksvoorzorgen, garantie](#) 

[Licentiecontract eindgebruiker](#) 



REGISTRATIE VAN DE COYOTE S



Mijn product registreren



Web Object


http://android.coyotesystems.com/n2/enregistrement/HOME_COUNTRY/LANGUAGE/



PRODUCTBESCHRIJVING EN INSTALLATIE



Beschrijving van de COYOTE S

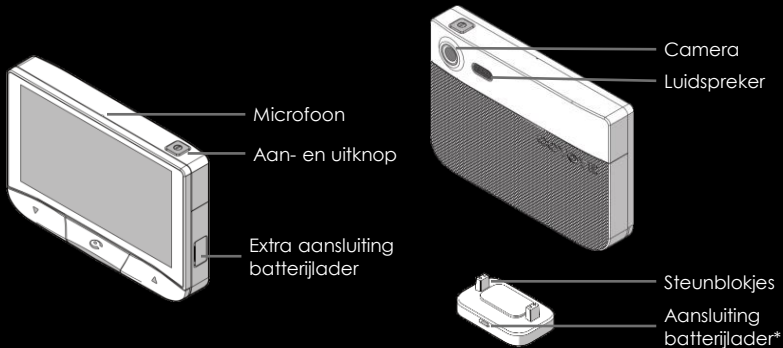


* Volgens de versie



Inhoud van het koffertje



COYOTES




BEVESTIGINGS
STEUN*



LAADKABEL
BATTERIJ USB**



LET OP DAT U DE KABEL
IN DE JUISTE RICHTING
AANKOPPELT: HET LOGO
OP DE KABEL MOET
ZICHTBAAR ZIJN BIJ HET
AANKOPPELEN.



SIGARETTENAANSTEKER**

* EN LAADER, naargelang de versie

** OPGELET: gebruik alleen de bij het product meegeleverde kabel en lader.



Installatie in de auto




**UW COYOTE S HEEFT
EEN INGEBOUWDE CAMERA.**

**VOOR EEN OPTIMALE WERKING
LEEST U BEST AANDACHTIG
DE INSTALLATIE-INSTRUCTIES
HIERONDER.**

1

**PLAATS UW COYOTE S
IN DE HOUDER.**


**OPGELET: ZORG ERVOOR DAT U DE
BESCHERMENDE FOLIE VAN DE ZELFKLEVER
ONDER DE HOUDER NIET VERWIJDELT.**

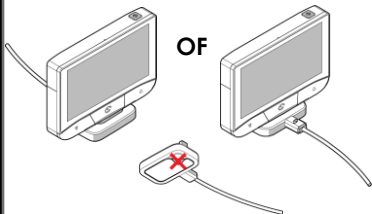

Installatie in de auto

2

ZET UW COYOTE S AAN.




VOLG DE OPSTARTASSISTENT
OP HET SCHERM OM DE OPTIMALE
POSITIE VAN DE COYOTE S OP UW
DASHBOARD TE BEPALEN.




3

EENS DE PLAATS GEVALIDEERD
IS DOOR DE ASSISTENT,
MAG U DE BESCHERMENDE FOLIE
VAN DE ZELFKLEVER VERWIJDEREN EN
UW HOUDER VASTKLEVEN.

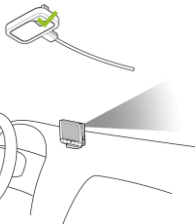

Aan- en uitzetten

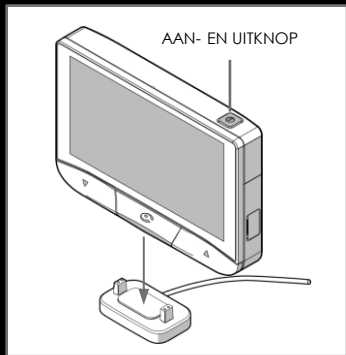

OPSTARTEN VAN DE COYOTE S

Om uw product manueel op te starten drukt u op de **aan-/uitknop**.

Uw COYOTE S start automatisch op wanneer hij stroom krijgt via de USB-aansluiting.

DE COYOTE S UITSCHAKELEN

Wilt u uw COYOTE S manueel uitschakelen, druk dan op de **aan-/uitknop**.

Uw Coyote wordt automatisch uitgeschakeld na 5 minuten immobiliteit.

BATTERIJ

Gelieve uw COYOTE S volledig op te laden voor het eerste gebruik.

De volledige autonomie van de batterij wordt verkregen na meerdere laad/ontlaadcycli.



BESCHRIJVING VAN DE INTERFACE



Een goede verkenner zijn

COYOTE wil bijdragen **tot de verkeersveiligheid en -preventie** door weggebruikers aan te sporen **de geldende wetgeving** na te leven.

Elke verkenner meldt verkeershinder of mobiele radars aan de andere communityleden.

De kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatie die aan de community wordt meegedeeld, hangt af van de verkenners.

Wilt u een goede verkenner worden, dan moet u dus gewoon alle relevante risico's melden en alle vragen over uw route beantwoorden.



De sterren op het scherm van uw COYOTE verwijzen naar de Coyote-sterren van de verkenners die vóór u rijden en die mobiele radars of verkeershinder kunnen melden.

Die Coyote-sterren weerspiegelen perfect de filosofie van de COYOTE-community.

De Coyote-sterren van elke verkenner worden voortdurend aangepast:

ze hangen af van de **frequentie** en **betrouwbaarheid** van zijn meldingen.

Hoe meer een verkenner meewerkt, hoe meer Coyote-sterren hij verdient!

Wie weinig of niets tot de community bijdraagt, krijgt dan weer minder sterren.



Diensten van COYOTE

Scherm wanneer u op een hoofdweg rijdt

In de voorspellingsmodus ziet u wat u de volgende 30 kilometer op uw route zult aantreffen, zodat u rustiger kunt rijden.



Snelheidsbord

(huidige snelheid en snelheidsbeperking)



Informatie over de verkenners

(aantal, [kwaliteit](#) en afstand tot de dichtstbijzijnde verkenner)



Gebeurtenissen op mijn route (volgende 30 km)

Verkeersbalk die aangeeft hoe lang de file is

Actiebalk om van weergavemodus te veranderen en het menu te openen (volume, instellingen)



Diensten van COYOTE

Scherm wanneer u op een secundaire weg rijdt

Wanneer u zich op een secundaire weg bevindt, geeft COYOTE u het aantal verkenners dat vóór u rijdt, van alle wegen samen, en de verkeersdrukte rondom u.



Snelheidsbord

(huidige snelheid en snelheidsbeperking)



Informatie over de verkenners

(aantal, [kwaliteit](#) en binnen welke straal ze zich bevinden)



Verkeersdrukte
rondom u



Diensten van COYOTE

Verkeersdrukte rondom u

In de stad toont de COYOTE S u de verkeersdrukte rondom u zodat u uw route kunt optimaliseren: vóór u en aan uw linker- en rechterzijde.



Hoe meer auto's er in beide richtingen rijden, hoe groter de verkeersdrukte.

Evolutieproces van de verkeersdrukte:

- Stabiel
- Toenemend
- Afnemend



Diensten van COYOTE

Scherm wanneer u in kaartmodus rijdt

In de kaartweergave ziet u uw locatie op de kaart en de gebeurtenissen op de route rondom u.



Snelheidsbord
(huidige snelheid en
snelheidsbeperking)

**Informatie over de
verkenners** (aantal,
[kwaliteit](#) en afstand
tot de dichtstbijzijnde
verkenner of straal
waarbinnen ze zich
bevinden)



Actiebalk om van
weergavemodus te
veranderen en het
menu te openen
(volume, instellingen)

Waarschuwingen op
de kaart (de pijl
geeft de betrokken
rijrichting aan)

Diensten van COYOTE

Scherm wanneer u in verbeterde werkelijkheidswaargave rijdt

In de uitgebreide werkelijkheidswaargave ziet u de waarschuwingen rechtstreeks op uw route.



Snelheidsbord
(huidige snelheid en
snelheidsbeperking)

**Informatie over de
verkenner** (aantal,
kwaliiteit en afstand
tot de dichtstbijzijnde
verkenner of straal
waarbinnen ze zich
bevinden)



Actiebalk om van
waargavemodus te
veranderen en het
menu te openen
(volume, instellingen)



Waarschuwingen van COYOTE

Waarschuwingsbericht

Wanneer een waarschuwing verschijnt, opent er zich een bericht met hierover meer informatie.



De achtergrond geeft de evolutie tijdens de waarschuwing weer

Actiebalk om tijdelijk het geluid van de gegeven waarschuwingen af te zetten of het waarschuwingsbericht te sluiten.

Aantal bevestigingen van die waarschuwing en verstreken tijd sinds de laatste bevestiging



Waarschuwingen van COYOTE

Waarschuwing in verkleinde weergave

U kunt het waarschuwingsbericht weer sluiten om naar het scherm terug te keren.



De evolutie tijdens de waarschuwing blijft dan zichtbaar onderaan het scherm. Druk erop om het waarschuwingsbericht opnieuw te openen.

Opmerking: bij overdreven snelheid kleurt het hele scherm rood voor een betere leesbaarheid.



Waarschuwingen van COYOTE

Soorten waarschuwingen

Op de achtergrond van het scherm wordt de belangrijkheid van de gebeurtenissen weergegeven via een kleur.

Rood:
Ik vertraag

Oranje:
Ik anticipeer

Groen:
Ik rijd veilig

Is de achtergrond van het scherm rood, dan wordt een vastgesteld risico op uw route gemeld. **Vertraag!**



MOBIELE RADAR
Tijdelijke mobiele radar
gemeld door de
community



VASTE RADAR



VERKEERSLICHTRADAR



Waarschuwingen van COYOTE

Soorten waarschuwingen

Is de achtergrond van uw scherm oranje, dan wordt een potentieel risico op uw route gemeld.

Pas uw rijgedrag aan.



ZONE MET FREQUENT RISICO

Plaats waar vaak een mobiele radar werd gemeld.



HINDERNIS

Uw COYOTE (of u als verkenner) waarschuwt voor een hinderniszone zoals hierna voorgesteld.



WEGVERSMALLING



AUTO MET PECH



VERTRAGING



ONGEVAL



OBSTAKEL OP DE WEG



BEPERKTE ZICHTBAARHEID



GLAD WEGDEK



BESCHADIGD WEGDEK



SPOOKRIJDER



Waarschuwingen van COYOTE

Soorten waarschuwingen

Opgelet:

Rijdt u met uw product in landen met een andere wetgeving, dan past het de interface en het menu automatisch aan.

De radars worden dan gemeld in de vorm van zones:



RISICOZONE
met mogelijk een
mobiele radar



GEVARENZONE
met mogelijk een
vaste radar

Zodra u het betrokken grondgebied verlaat, keert uw product terug naar zijn oorspronkelijke werkingsmodus.

Omvang van de waarschuwingszones:



AUTOSNELWEG 4000 m



AUTOWEG 2000 m



STAD 500 m



Waarschuwingen van COYOTE

Specifieke waarschuwingen

Trajectcontrole



Aanbevolen snelheid tot het einde van de waarschuwing
Opmerking: die snelheid wordt alleen getoond als de gemiddelde snelheid hoger is dan de snelheidsbeperking

Gemiddelde snelheid tijdens de waarschuwing

Rijdende mobiele radar



De achtergrond van de route kleurt rood zolang de waarschuwing duurt



Waarschuwingen van COYOTE

Veiligheidsberichten en preventie slaperigheid

COYOTE waakt altijd over uw veiligheid en waarschuwt u indien nodig.



**AUTOKEURING IN
ORDE?**



**MAAK UW GORDEL
VAST**



**2 UUR
= PAUZE**



HOU AFSTAND!



**DAGELIJKE TRAJECTEN =
VERHOOGDE WAAKZAAMHEID**



**LAAT UW BANDEN
NAKIJKEN**



**ALCOHOL + RIJDEN
= GEVAAR**

Veiligheidsberichten

Er verschijnen veiligheidsberichten voor een veiliger rijgedrag bij het opstarten van het product en tijdens het traject.



Preventie slaperigheid

Om slaperigheid achter het stuur te voorkomen, stelt COYOTE vast in welke omstandigheden u gevaar loopt in te dommelen. Wanneer een risico wordt vastgesteld, helpt COYOTE u te beslissen of u een pauze moet inlassen door u te wijzen op bepaalde specifieke symptomen van slaperigheid en door u te vragen of u slaperig bent. Zo ja, dan stelt COYOTE u voor om halt te houden.



Waarschuwingen van COYOTE

Een nieuwe mobiele radar of hindernis melden



Een **mobiele radar** of **hindernis** in de tegengestelde rijrichting melden

Een **hindernis** in uw rijrichting melden

Een **mobiele radar** in uw rijrichting melden



Waarschuwingen van COYOTE

Een nieuwe mobiele radar melden

Bij het melden van een mobiele radar kunt u aangeven om welk type radar het gaat.

Tijd tot de definitieve validatie van de melding

5 sec.

119
120

Mobilele radar

Rijdende mobiele radar

Vaste radar

Opmerking: u kunt gebruik maken van het aanraakscherm, de knoppen of de [spraakcontrole](#) om de te melden waarschuwing te selecteren.

De melding annuleren

Naar de volgende melding gaan



Waarschuwingen van COYOTE

Een nieuwe hindernis melden

Net als bij het melden van radars kunt u bij het melden van een verkeershindernis aangeven om [welk type](#) het gaat.

Tijd tot de
definitieve validatie
van de melding

119

120

☆☆☆

5 sec.



Wegversmalling



Vertraging



Obstakel o



Auto met pech



Ongeval



Gevaar







Opmerking: u kunt gebruik maken van het aanraakscherm, de knoppen of de [spraakcontrole](#) om de te melden waarschuwing te selecteren.

De melding
annuleren

Naar de volgende
melding gaan



Waarschuwingen van COYOTE

Een mobiele radar of hindernis bevestigen

Aan het einde van een waarschuwing moet u bevestigen of ze nog altijd van toepassing is:



Druk hier als de hindernis niet meer aanwezig is

Druk hier als u niet zeker bent

Opmerking: u kunt gebruik maken van het aanraakscherm, de knoppen of de [spraakcontrole](#) om uw antwoord te selecteren.

Druk hier als de hindernis nog aanwezig is



Waarschuwingen van COYOTE

Een snelheidsbeperking corrigeren

U kunt een verkeerde snelheidsbeperking corrigeren.



Druk op het snelheidsbord om een nieuwe snelheidsbeperking te melden

Selecteer de juiste snelheidsbeperking door gebruik te maken van het aanraakscherm, de knoppen of de [spraakcontrole](#)

De gecorrigeerde nieuwe snelheidsbeperking staat in het geel tot de definitieve validatie door COYOTE



Spraakcontrole

Houd uw handen aan het stuur

Zodra u bovenaan uw scherm het logo hiernaast ziet, kunt u gebruikmaken van de spraakcontrole om de gewenste actie uit te voeren.



Wat?	Stemopdrachten	Actie
Bevestig een waarschuwing	ja	Validatie van de waarschuwing
	nee	Annulatie van de waarschuwing
	Ik weet het niet / ik ben niet zeker	Als u niet zeker bent: geen actie (geen negatieve impact op uw Coyote-sterren)
Selecteer een snelheidsbeperking	De nieuwe snelheidsbeperking luidop zeggen: bijv. "90"	Melding van de overeenkomstige nieuwe snelheidsbeperking
Selecteer een type waarschuwing	Ongeval	Melding van de hindernis die eraan gekoppeld is
	Voertuig / Auto met pech	
	Object / obstakel op de weg	
	Gevaar	
	Vertraging / file	
	Wegversmalling / vernauwing van de weg	



Geavanceerde spraakcontrole

Houd uw handen aan het stuur

Met de geavanceerde spraakcontrole kunt u met een wachtwoord de spraakcontrole activeren.

Zodra de spraakcontrole actief is (logo hiernaast op het scherm) kunt u opdracht geven voor de acties hierna.



Te gebruiken wachtwoord: **"COYOTE ACTIVEREN"**

Wat?	Stemopdrachten	Actie
Een waarschuwing melden	Zeg de naam van de te melden waarschuwing (radar en/of hindernis op de weg)	Melding van de overeenkomstige waarschuwing
Een snelheidsbeperking melden	De nieuwe snelheidsbeperking luidop zeggen: bijv. "90"	Melding van de overeenkomstige nieuwe snelheidsbeperking
De weergavemodus veranderen	Coyote	Gaat over naar stadsmodus
	Kaart	
	Camera	
Het geluid regelen	Zet het geluid aan / Schakel het geluid in	Gaat uit de stille modus
	Zet het geluid af / Stilte	Zet het geluid af



DE VEILIGHEIDSCAMERA GEBRUIKEN



Veiligheidscamera

Een opname bewaren

Nadat u de in uw COYOTE S ingebouwde veiligheidscamera hebt aangezet, wordt continu opgenomen wat er vóór u op de weg gebeurt.



Bij een aanrijding zal uw COYOTE S uit zichzelf voorstellen om de opname te bewaren zodat u ze later kunt opvragen.

Druk zo nodig tegelijkertijd op de linker- en rechterknop om de opname manueel te bewaren.



Opmerking: elke opname duurt 10 minuten en het product kan maximaal drie opnames bewaren buiten de opname van het laatste traject.



Veiligheidscamera

Een bewaarde opname opvragen

Volg de onderstaande stappen om de door uw COYOTE S bewaarde opnames op te vragen:



1. Sluit het toestel aan op een computer* via de USB-kabel
2. Een externe lezer komt tevoorschijn.
3. Open die lezer
4. Vraag de opname(s) op.

* Compatibel met MAC en Windows



INSTELLINGEN EN INFORMATIE COYOTE



Menu

Menu

Via het menu krijgt u toegang tot informatie over uw abonnement, uw product en alle instellingen ervan.



Druk hier om het menu te openen:



Menu

Volume

Om het geluid te wijzigen / af te zetten
/ aan te zetten

Instellingen

Automatische lichtsterkte: past de lichtsterkte
aan de omgeving aan


Regeling lichtsterkte: regeling van de
lichtsterkte (0% = grotere autonomie, 100% =
betere lichtsterkte)

Biepton schermsteun: telkens als u op een
actief element op het scherm (knop ...) drukt,
hoort u een biepton

Stemherkenning: al dan niet activering van de stemopdrachten

Activering met behulp van wachtwoord: de uitgebreide spraakcontrole al dan niet activeren
wachtwoord: 'Coyote activeren'

Automatisch uitschakelen: instelling van de tijd waarna uw COYOTE wordt uitgeschakeld als de
auto stilstaat. In de modus 'met stroomtoevoer' schakelt de COYOTE S aan en uit via de
stroomvoorziening van de 12V-sigarettenaansteker.

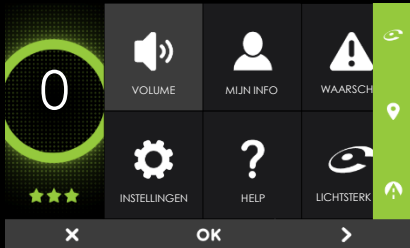

Menu

Taal: wijzigt de taal van de interface.

Bluetooth:

- Activeren (Bluetooth activeren/desactiveren)
- Toestel zoeken (Start het zoeken)
- Resetten (reset Bluetooth)
- Voorkeur profiel (keuze tussen headset en A2DP indien beschikbaar).

Snelheidsbeperking:


bieptoon bij overdreven snelheid:

geluidssignaal bij snelheidsoverschrijding
buiten waarschuwingszones

Overgangsbieptoon snelheid: geluidssignaal
voor de wijziging van een snelheidsbeperking

Gebruikerswijzigingen wissen: de door de gebruiker aangebrachte wijzigingen van
snelheidsbeperkingen wissen

Resetten: al uw instellingen herstellen

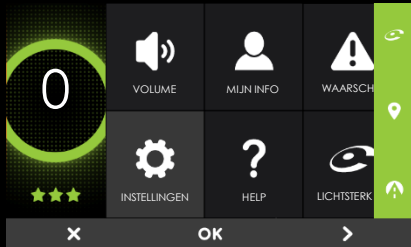

Menu

Mijn info

Het menu "Mijn info" bevat informatie over uzelf en uw product.

Einde abonnement: datum waarop uw abonnement afloopt

Betrouwbaarheid: uw niveau van [betrouwbaarheid als verkenner](#) ➡

COYOTE ID: uniek ID van uw product

Serienummer: serienummer van het product

Status netwerk: OK bij verbinding met server

Status gps: OK wanneer de gps-locatie is bepaald

Technische info: submenu met technische informatie over het product



Menu

Help

Om de gebruikershandleiding, de tutorial en de demo te openen.

Waarschuwingen


Type melding: weergave en geluidssignalen tijdens de waarschuwingen

Biepton overdreven snelheid: drempel voor de activering van het geluidssignaal bij overdreven snelheid tijdens de waarschuwingen

Biepton voor herinneringen: 4 bieptonen met regelmatige tussentijd voor herinneringen in de waarschuwingen

Afstanden: afstand tot het begin van de waarschuwingen volgens het type route

Betrouwbaarheid (frequente zones): betrouwbaarheid van de verkenner (sterren) vanaf wanneer frequente zones niet meer worden gemeld

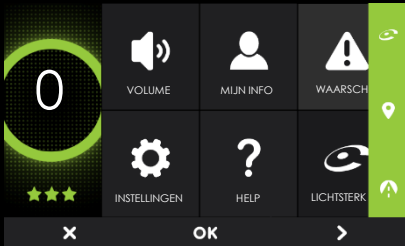

Menu

Verkenners

In beide richtingen: ook rekening houden met de verkenners in de tegengestelde rijrichting

Verkeersveiligheid

Waarschuwing slaperigheid: al dan niet activering van de waarschuwingen bij slaperigheid

Kaart

Weergavemodus : om de kaart in 2D of 3D weer te geven


Camera

Instellingen resetten: de instellingen van de camera wissen

Activering van de veiligheidscamera: de veiligheidscamera al dan niet continu laten opnemen

Opname bewaren: om de opname van de net verstreken minuten te bewaren

Opnames wissen: alle eerder bewaarde opnames wissen

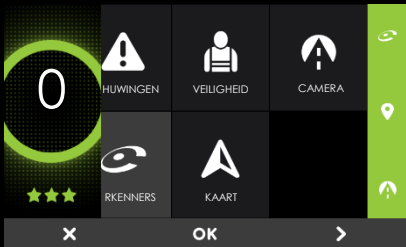

Gebruiksvoorzorgen/garantie

Plaats in de auto:

U dient het toestel absoluut achter uw achteruitkijkspiegel te plaatsen als uw wagen over een athermische voorruit beschikt (geen gps-ontvangst buiten die zone).

U dient uw COYOTE zo aan te brengen dat het toestel u tijdens het rijden niet hindert.

De COYOTE S is niet geschikt voor gebruik buitenshuis.

Het toestel mag enkel binnenin de auto worden gebruikt.

GSM-transmissie:

De COYOTE S werkt met een GSM/GPRS-radiotransmissiesysteem. Volg dezelfde gebruiksaanbevelingen als voor een mobiele telefoon.

Verkeersveiligheid:

Om uw aandacht bij het verkeer te houden, moet u vermijden uw COYOTE S te bedienen terwijl u rijdt.

De COYOTE S is een radarverklikker die niet aanspoort tot het overtreden van het verkeersreglement.

De snelheidsbeperkingen die uw COYOTE aangeeft, mogen betrouwbaar zijn, maar zullen nooit de verkeersborden vervangen, alleen die zijn rechtsgeldig.

COYOTE kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-naleving van die verkeersborden.



Gebruiksvoorzorgen/garantie

Te hoge temperatuur:

Laat uw COYOTE S niet in de volle zon in uw auto achter. Gebruik bij een temperatuur boven 50 °C verkort de levensduur van het scherm en de batterij aanzienlijk.

Batterij:

Uw COYOTE S is uitgerust met een herlaadbare batterij, het is strikt verboden om het toestel in de buurt van vlammen te houden wegens explosiegevaar.

Garantie:

Aan de COYOTE S is een garantie op de onderdelen en werkuren verbonden (behalve voor de batterij) gedurende vierentwintig maanden vanaf de aankoopdatum als het toestel rechtstreeks bij COYOTE SYSTEMS werd aangekocht. De opening van de behuizing door een technicus die niet door COYOTE SYSTEMS is erkend, doet de garantie vervallen. De COYOTE S voldoet aan de essentiële vereisten en andere toepasselijke voorwaarden van Richtlijn 1999/5/EG. Het gelijkvormigheidsattest van het product is beschikbaar op de website van COYOTE: www.coyotesystems.eu





Web Object

http://android.coyotesystems.com/n2/cluf/HOME_COUNTRY/LANGUAGE/

