

Handleiding



HOE MEER COYOTES, HOE VEILIGER DE WEG.



COYOTE

Welkom bij de Coyote-community die meer dan een miljoen gebruikers telt (“verkenners” genaamd).

Coyote is een rij-assistent die hulp biedt bij het autorijden en waarmee u uw snelheid beter kunt beheren op basis van realtime informatie over de aanwezigheid van mobiele en vaste radars, obstakels en snelheidsbeperkingen.

De filosofie van de Coyote-community is de actieve deelname van iedereen! Door mobiele radars, en verkeershinder te signaleren, draagt elke gebruiker bij aan de verbetering van de veiligheid van alle leden van de community.

Tot 4 maanden abonnement gratis!

Bij aankoop van uw Coyote krijgt u er 1 maand gratis abonnement bovenop.

Kies een abonnementsformule om te genieten van bijkomende gratis maanden:

Abonnement 12 maanden vooraf betaald
= **1 extra maand gratis***

2 jaar abonnement (250€)
3 jaar abonnement (350€)
4 jaar abonnement (450€)
= **3 extra maanden gratis***

*Aanbod onderworpen aan voorwaarden en voorbehouden voor nieuwe klanten.

1 maand abonnement inbegrepen bij aankoop van een Coyote + 1 extra maand aangeboden voor elk abonnement met een verbintenis van 12 maanden of 1 maand abonnement inbegrepen bij aankoop van een Coyote + 3 extra maanden aangeboden voor elk abonnement met een verbintenis van 2, 3 of 4 jaar.

Een abonnement nemen is erg eenvoudig:

- 1 Noteer eerst uw Coyote-gebruikersnaam (ID) en de 4 laatste cijfers van het serienummer (SN), weergegeven in het scherm "Mijn info" in het Coyote Menu (toegankelijk wanneer u stilstaat).
- 2 Surf naar www.coyotesystems.be (België) of naar www.coyotesystems.nl (Nederland) waar u de richtlijnen voor de registratie volgt.
- 3 Kies een abonnementsformule in het abonnementsgedeelte van uw account.
U kunt contact opnemen met de Klantendienst van Coyote via het telefoonnummer +32 70 211 225 (0,30€/minuut) van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur, behalve op zon- en feestdagen.


Inhoudstafel

Beschrijving van de Coyote	p. 6	Preventie slaperigheid	p.28-29
Inhoud van de verpakking	p. 7	Een nieuwe mobiele radar of obstakel melden	p.30
Installatie in de wagen		Schermbesturing voor het bevestigen van een melding	p.31
Twee installatiemogelijkheden:		Een mobiele radar of obstakel bevestigen	p.32
• Op een verticaal oppervlak	p.10	Bevestigen zonder toetsen	p.33
• Op een horizontaal oppervlak	p.11	Filemodus	p.34-35
Aan/uit	p.12	Vooruitziende modus	p.36-37
Een goede verkenner zijn	p.13	Menu	p.38-43
Beschrijving van de interface		Coyote Bijstand	p.44-45
Personaliseer uw Coyote	p.16-17	Voorzorgsmaatregelen/garantie	p.46-47
Schermbesturing bij stilstand	p.18-19	Licentiecontract eindegebruiker	p.48-51
Schermbesturing tijdens het rijden op een hoofdweg	p.20-21		
Schermbesturing tijdens het rijden op een secundaire weg	p.22-23		
Waarschuwingsschermbesturing	p.24-25		
De waarschuwingstypes	p.26-27		


Werken met het product




Beschrijving van de Coyote

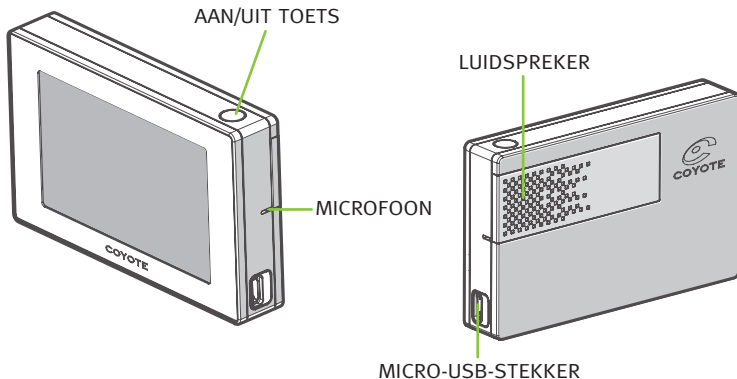


Inhoud van de verpakking

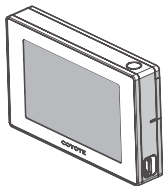


COYOTE




LAADKABEL

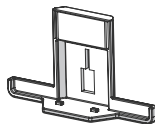

HOUDER



MAGNEET



AUTOLADER



Installatie in de wagen

Twée installatiemogelijkheden

Op een verticaal oppervlak:

Kleef de zelfklevende strook van de houder op de gewenste plaats op uw dashboard.

Installeer uw product in de houder. Beide bevestigingshaakjes van de houder moeten op natuurlijke wijze vastklikken in de 2 voorziene gleuven onderaan het Coyotetoestel.

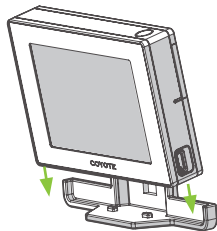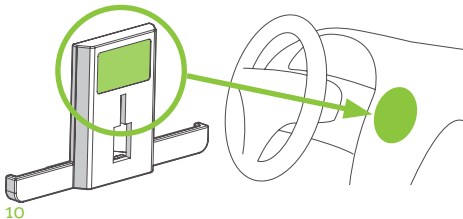


Op een horizontaal oppervlak:

Kleef de magneet met de zelfklevende kant op de gewenste plaats op uw dashboard.

Bevestig de houder van het product op de magneet.

Installeer uw product in de houder. Beide bevestigingshaakjes van de houder moeten op natuurlijke wijze vastklikken in de 2 voorziene gleuven onderaan het Coyotetoestel.

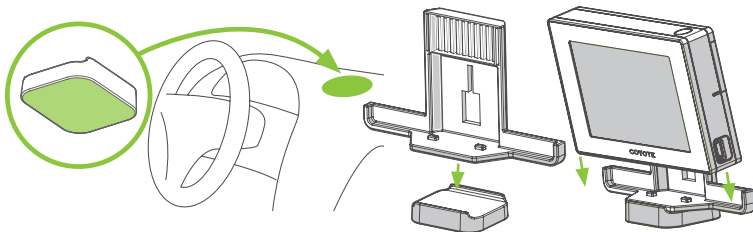

Aan/uit

Coyote opstarten

Om uw Coyote handmatig op te starten, drukt u op de aan/uit toets.

Uw Coyote schakelt automatisch in wanneer hij is aangesloten op de wagen en wanneer u de motor start.


Coyote uitzetten

Als u uw Coyote handmatig wilt uitzetten, drukt u op de aan/uit toets.

Uw Coyote schakelt automatisch uit na 5 minuten zonder gebruik.


Batterij

Gelieve uw Coyote volledig op te laden vóór het eerste gebruik. De integrale autonomie van de batterij wordt bekomen na meerdere oplaad- en ontladbeurten.

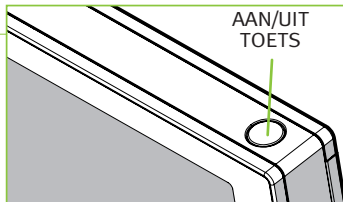

opladen Coyote

Verbind de laadkabel van Coyote en de autolader. Sluit de autolader aan op de sigarettenaansteker van de wagen.

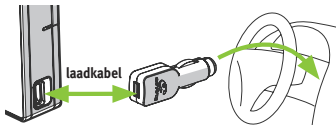

Een goede verkenner zijn

Coyote heeft de bedoeling bij te dragen aan **veiligheid en preventie op de weg** door zijn gebruikers aan te sporen de **geldende wetgeving** na te leven.

Elke verkenner meldt aan de andere leden van de community de aanwezigheid van obstakels of een mobiele radar.

De kwaliteit en de betrouwbaarheid van de informatie die naar de community verstuurd wordt, hangt af van elke verkenner. Als u een goede verkenner wilt worden, volstaat het om alle relevante risico's te signaleren en te antwoorden op alle vragen die u over uw traject worden gesteld.



De sterren die worden weergegeven op het scherm van uw Coyote, duiden de vertrouwensindex aan van de verkenners die u voorafgaan en die een mobiele radar of obstakel zouden kunnen melden.

Deze vertrouwensindex kadert helemaal in de filosofie van de Coyote-community. De index van elke verkenner kan evolueren: hij is gebaseerd op **de frequentie en de betrouwbaarheid** van doorgegeven meldingen.

Hoe meer de verkenner deelneemt, hoe hoger zijn vertrouwensindex!

Een geringe of onbestaande betrokkenheid bij de community daarentegen zal de index doen dalen.

Beschrijving van de interface

Personaliseer uw Coyote

Personaliseer de interface om er **UW** Coyote van te maken.

Weergave

De grafische thema's verlenen een bepaalde stijl aan het geheel van de elementen op het scherm en wijzigen hun lay-out. De functionaliteiten van het product zijn identiek voor de beide thema's.

Achtergrond thema **Klassiek**



Touchscreen

NB: het scherm van uw Coyote is een aanraakscherm, wat inhoudt dat de interface wordt bestuurd door het scherm aan te raken.

Achtergrond thema **Wijzerplaat**



Profiel


Kies het weergaveprofiel met de informatie die met uw behoefte overeenstemt:

ESSENTIEEL	EXPERT
Alleen de essentiële informatie wordt getoond. • Reële snelheid van de wagen • Maximumsnelheid en melding bij overschrijding • Aantal verkenners • Naam van de weg	Alle informatie wordt getoond met het oog op meer nauwkeurigheid. • Reële snelheid van de wagen • Maximumsnelheid en melding bij overschrijding • Aantal verkenners • Naam van de weg • Vertrouwensindex verkenners • Afstand tot de dichtsbijzijnde verkenner • Toegang tot de vooruitziende modus

Hoe een thema en/of profiel kiezen ?

- Via de Configuratie-assistent tijdens de eerste opstart van uw Coyote.
- In het Menu (zie p.39).

Scherm bij stilstand

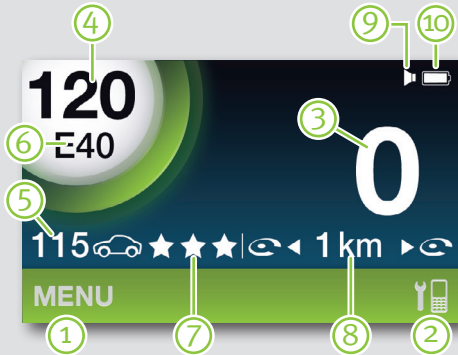

Achtergrond thema **Klassiek**

- ① Toegang tot het menu voor het programmeren van de Coyote (zie p.38)
- ② Coyote Bijstand activeren (zie p.44)
- ③ Reële snelheid van de wagen
- ④ Maximumsnelheid
- ⑤ Aantal verkenners op de weg
- ⑥ Naam van de weg
- ⑦ Vertrouwensindex verkenner (zie p.13)*
- ⑧ Afstand of tijd tot de dichtsbijzijnde verkenner (instelbaar in het menu)*
- ⑨ Toegang tot geluidsinstellingen (zien kader p.19)
- ⑩ Niveau van de batterij

*Uitsluitend beschikbaar in het profiel 'Expert'




Achtergrond thema **Wijzerplaat**

Geluidsinstellingen:

Druk op het symbool
“luidspreker” om
**HET VOLUME TE REGELEN,
TE ACTIVEREN of UIT TE
SCHAKELEN**



Scherm tijdens het rijden op een hoofdweg

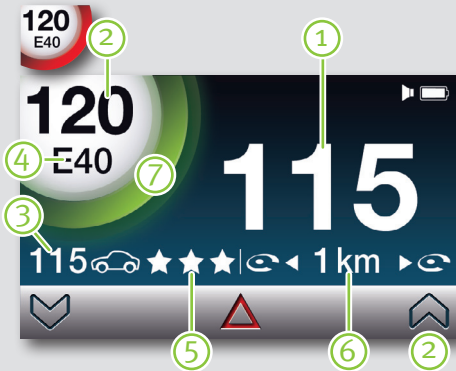

- ① Reële snelheid van de wagen
- ② Maximumsnelheid (de groene rand wordt rood wanneer de snelheid van de wagen de maximumsnelheid overschrijdt)
- ③ Aantal verkenners op de weg
- ④ Naam van de weg
- ⑤ Vertrouwensindex verkenners (zie p.13)*
- ⑥ Afstand of tijd tot de dichtsbijzijnde verkenner (instelbaar in het menu)*
- ⑦ Een correctie van de maximumsnelheid voorstellen*

Achtergrond thema **Klassiek**

*Uitsluitend beschikbaar in het profiel 'Expert'




Achtergrond thema **Wijzerplaat**



Scherm tijdens het rijden op een secundaire weg

Wanneer u zich op een secundaire weg bevindt toont Coyote het aantal verkenners **vóór u, rekening houdend met alle wegen.**

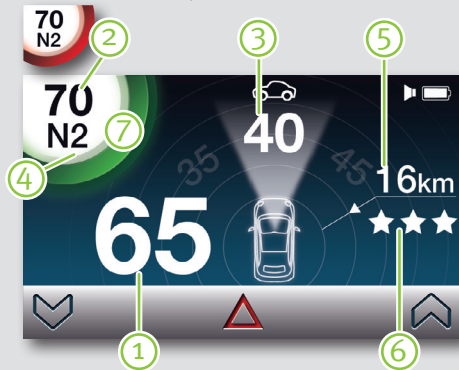

Achtergrond thema **Klassiek**


- ① Reële snelheid van de wagen
- ② Maximumsnelheid (de groene rand wordt rood wanneer de snelheid van de wagen de maximumsnelheid overschrijdt)
- ③ Aantal verkenners vóór u, op meerdere wegen
- ④ Naam van de weg
- ⑤ Maximumafstand waarop de verkenners zich bevinden*
- ⑥ Vertrouwensindex verkenners (zie p.13)*
- ⑦ Een correctie van de maximumsnelheid voorstellen*



*Uitsluitend beschikbaar in het profiel 'Expert'


Achtergrond thema **Wijzerplaat**

Waarschuwingsscherm

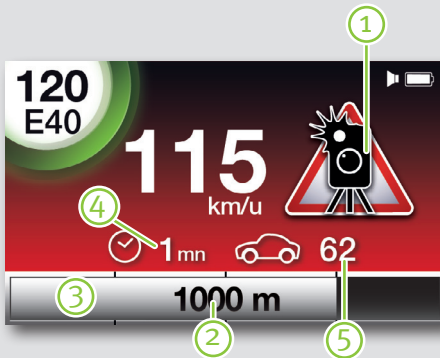

- ① Type waarschuwing
- ② Resterende afstand tot het einde van de waarschuwing
- ③ Afgelegde afstand binnen de waarschuwing
- ④ Verstreken tijd sinds de laatste bevestiging van deze waarschuwing
- ⑤ Aantal verkenners die deze waarschuwing hebben gemeld

Achtergrond thema **Klassiek**

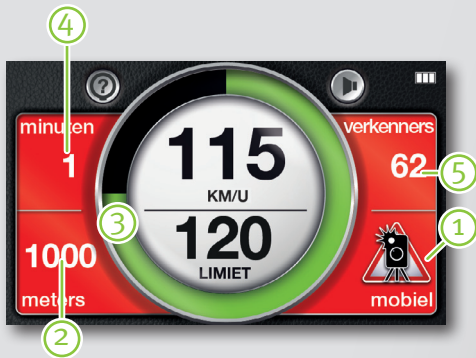

Achtergrond thema **Wijzerplaat**



De waarschuwingstypes

Het niveau van belangrijkheid van de gebeurtenissen op uw weg wordt aangegeven door de achtergrondkleur van het scherm:

Rood:
ik neem gas terug

Oranje:
ik anticipeer

Groen:
ik rijd veilig

Wanneer de achtergrond van uw scherm rood is, wordt er een bevestigd risico gemeld op uw weg.

Vertraag !



MOBIELE RADAR

Tijdelijke mobiele radar in realtime gemeld door de community.



**VASTE
RADAR**



**RADAR
RODE LICHTEN**

Wanneer de achtergrond van uw scherm oranje is, wordt er een potentieel risico op uw weg gesignaleerd.

Pas uw rijgedrag aan.



RISICOZONE

Plaats waar frequent een mobiele radar werd gesignaleerd.



OBSTAKEL

Uw Coyote verwittigt u (of u verwittigt zelf) over verkeershinder zoals een file, een ongeval, ...



Opgelet: wanneer u met uw Coyote rijdt op Frans grondgebied, schakelt uw Coyote automatisch over op de interface die is aangepast aan de Franse wetgeving.

De radars worden dan gemeld in de vorm van zones:



RISICOZONES

die een mobiele radar omvatten



GEVARENZONES

die een vaste radar omvatten

Nadat u het Frans grondgebied hebt verlaten, keert uw Coyote terug naar de oorspronkelijke werkwijze.

Afstand van de waarschuwingen



AUTOSNELWEG
4 000 m



AUTOWEG
2 000 m



STAD
500 m

Preventie slaperigheid



© Bernd Leitner - Fotolia.com



Om risico's op slaperigheid achter het stuur te voorkomen identificeert Coyote de omstandigheden die zouden kunnen leiden tot indommelen. Wanneer een risico wordt geïdentificeerd, helpt Coyote u te beoordelen of u een pauze moet nemen. Dit doet Coyote door bepaalde symptomen aan te geven die typisch zijn voor slaperigheid en u te vragen of u hieraan voldoet. Indien u zich slaperig voelt, stelt Coyote u voor om een pauze in te lassen.



Een nieuwe mobiele radar of obstakel melden

Achtergrond thema **Klassiek**



① Een mobiele radar **in de tegengestelde rijrichting** melden: druk op 1

② Een obstakel **in uw rijrichting** melden: druk op 2

Achtergrond thema **Wijzerplaat**



③ Een mobiele radar **in uw rijrichting** melden: druk op 3

Scherm voor het bevestigen van een melding

Nadat u de gebeurtenis hebt gemeld, kunt u ze gedurende 5 seconden nog annuleren.

Achtergrond thema **Klassiek**



④ Annuleren van uw melding: druk op 4

⑤ Aftellen vóór de definitieve bevestiging van uw melding

Achtergrond thema **Wijzerplaat**



⑥ Melden van een vaste radar*: druk op 6

⑦ Type van de gemelde gebeurtenis

*Uitsluitend beschikbaar in het profiel 'Expert'

Een mobiele radar of obstakel bevestigen

Achtergrond thema **Klassiek**



① Als de mobiele radar of het obstakel **niet langer aanwezig is**: druk op 1

② Als de mobiele radar of het obstakel **nog steeds aanwezig is**: druk op 2

Achtergrond thema **Wijzerplaat**



③ Als u **niet zeker** bent: druk op 3

④ Spraakherkenning geactiveerd (zie p.33)



Bevestigen zonder toetsen

Uw Coyote is uitgerust met een systeem voor spraakherkenning, waarmee u een waarschuwing ook verbaal kunt bevestigen.

Wanneer het bevestigingsscherm van de melding verschijnt, moet u enkel zeggen:

«**Ja**» als de gebeurtenis zich nog steeds voordoet

«**Neen**» als de gebeurtenis zich niet langer voordoet

«**Ik weet het niet**» als u niet zeker bent van het bestaan van de gebeurtenis.

Aanbevelingen voor het gebruik van de spraakherkenning:

Minimaal achtergrondgeluid:


Het systeem voor spraakherkenning van Coyote werd ontworpen om te functioneren in een lawaaierige omgeving. Maar om een optimale werking te garanderen, moet u proberen storende achtergrondgeluiden te vermijden.

Helderheid:

Praat duidelijk en natuurlijk.

Filemodus

Voortaan staat uw Coyote u ook bij in files dankzij een specifiek programma dat u in realtime informatie verschaft die u nodig heeft wanneer u in een file staat.

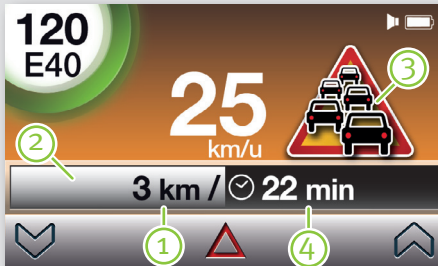


- ① Resterende afstand tot het einde van de file
- ② Uw vooruitgang in de file
- ③ Beschrijving van de gebeurtenis
- ④ Resterende tijd tot het einde van de file

Achtergrond thema **Klassiek**

Toegang tot deze modus: wanneer u in een file belandt gaat uw Coyote automatisch over op het fileprogramma.

Om het programma te verlaten: wanneer u uit de file bent keert uw Coyote automatisch terug naar het hoofdscherm.

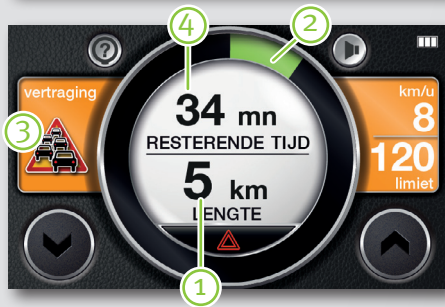

Achtergrond thema **Wijzerplaat**



Vooruitziende modus

› uitsluitend in het profiel Expert

In de vooruitziende modus kunt u de gebeurtenissen weergeven die zich zullen voordoen binnen de volgende 30 km op uw traject.



- ① Beschrijving van de gebeurtenis
- ② Naam van de weg
- ③ Aantal verkenners op de weg
- ④ Maximumsnelheid
- ⑤ Reële snelheid van de wagen
- ⑥ Vertrouwensindex verkenner
- ⑦ Afstand of tijd ten opzichte van de dichtsbijzijnde verkenner
- ⑧ Afstandsintervallen
- ⑨ Vertrouwensindex verkenner binnen elk interval op uw traject

Achtergrond thema **Klassiek**

Toegang tot deze modus: op het scherm dat u krijgt tijdens het rijden glijdt u met uw vinger van rechts naar links.

Om hem te verlaten : glijd met uw vinger van links naar rechts om terug te keren naar het scherm bij het rijden.



Detail van de gebeurtenissen:

Om de details van de gemelde gebeurtenissen te bekomen, drukt u op de weg (rechtgeredeelte van het scherm).



- 1 Verstreken tijd sinds de laatste bevestiging van deze gebeurtenis
- 2 Afstand waarop de gebeurtenis zich situeert
- 3 Aantal verkenner die deze gebeurtenis hebben gemeld
- 4 Type gebeurtenis

Als er zich gelijktijdig meer dan vier gebeurtenissen voordoen op de weg kan u in de lijst naar onder scrollen, door met de vinger naar boven te glijden op het scherm. Zo worden er meerdere gebeurtenissen getoond.

Menu

Het menu is toegankelijk bij stilstand door te drukken op de toets «Menu».

Hoofdmenu



Terugkeren naar het scherm bij stilstand

Om van de ene categorie naar de andere te gaan in het hoofdmenu, glijdt u met de vinger naar rechts of naar links.



Submenu



Om van de ene parameter naar de andere te gaan in de submenu's, glijdt u met de vinger naar boven of naar onder.



Mijn info

Alle informatie over uzelf en over uw Coyote.

Einde abonnement

Vertrouwensindex zie p.13

ID COYOTE: unieke identiteit van uw toestel

SN: serienummer van uw Coyote

Technische info

Details: informatie over het gebruik van uw Coyote

Gevorderd gebruik: doorsturen van gekwalificeerde informatie

Preventie slaperigheid: activering van de dienst of niet

Personaliseer uw Coyote

Profiel: niveau van informatie op het scherm (zie p.17)

Weergave: visueel aspect van de interface (zie p.16)

Presentatie

Demo-modus

Videopresentatie van de interface

Menu

Waarschuwingen radars

Elke verkenner draagt bij tot de veiligheid en preventie op de weg door de positie van mobiele radars te melden, dit om de hele community aan te sporen zich te houden aan de geldende wetgeving. De zones waar mobiele radars worden gesignaleerd, worden risicozones.

Type van signalisatie:	weergave en geluidssignalen van de waarschuwingen
Biep bij te hoge snelheid:	verwittiging met geluidssignaal bij overschrijding van de snelheid in de waarschuwingszones
Alarmdrempel te hoge snelheid:	drempel voor de activering van het geluidsalarm voor te hoge snelheid in de waarschuwingszones
Afstand stad/N-weg/autosnelweg:	afstand vóór de waarschuwing in functie van het type van de weg

Uitsluitend voor zones met frequente risico's:

Volgens uur:	frequente risicozones uitsluitend weergeven op het moment van de dag waarop ze zich regelmatig voordoen			
Betrouwbaarheid verkenner:	vanaf welk betrouwbaarheidsniveau van de verkenner (sterren) worden de zones met frequente risico's niet meer gesignaleerd			
Altijd vertrouwen: geen waarschuwingen meer wanneer er verkenners zijn (ongeacht hun vertrouwensniveau)	★: geen waarschuwingen tenzij de verkenners minstens één ster hebben	★★: geen waarschuwingen tenzij de verkenners minstens twee sterren hebben	★★★: geen waarschuwingen meer tenzij de verkenners minstens drie sterren hebben	Nooit vertrouwen: de waarschuwingen blijven steeds ingeschakeld ongeacht het vertrouwensniveau van de verkenner

Waarschuwing verkeer

Programmeert de visuele en geluidssignalisatie bij het naderen van obstakels en files.

Type van signalisatie: weergave en geluidssignalen bij obstakels

File-modus auto: automatische overgang naar filemodus of niet

Menu

Snelheidsbeperkingen

Dit zijn de instellingen voor geluidssignalen bij overschrijding, en bij de wijziging van de maximum toegelaten snelheid.

Biep bij te hoge snelheid:	geluidsalarm bij het overschrijden van de toegelaten snelheid buiten waarschuwingszones
Type signalisatie:	weergave en geluidssignalen bij overschrijding van de toegelaten snelheid buiten waarschuwingszones
Alarmdrempel:	drempel voor activering van de waarschuwing voor te hoge snelheid
Melding verandering:	biep die een verandering van de maximumsnelheid aangeeft

Verkenners

In beide richtingen:	rekening houden met verkenners uit de tegengestelde rijrichting
Biep voor actualisering:	geluidsalarm wanneer het aantal verkenners wordt geactualiseerd (alle 5 minuten)
Weergave van de dichtstbijzijnde:	type van weergave van het verschil met de dichtstbijzijnde verkenners, in tijd of in afstand

Instellingen van het toestel

Met deze instellingen kunt u het product aanpassen aan uw omgeving.

Scherf:

Helderheid:	instelling van de lichtsterkte van het scherm (niveau 1 = betere autonomie)
Dag/nacht-modus:	bepert automatisch de lichtsterkte van het scherm bij duisternis
Besparing batterij:	bepert lichtsterkte van het scherm wordt automatisch verhoogd bij een waarschuwing of een melding

Audio:

Biep aanraken scherm:	telkens u een actief element (toets, ...) aanraakt op het scherm, weerklinkt er steeds een bie
------------------------------	--

Spraakherkenning:	activering van de spraakgestuurde commando's of niet
--------------------------	--

Auto inschakelen/ uitschakelen:	instellingen voor het uitschakelen wanneer de wagen stopt. In de positie "aan voeding" wordt de Coyote in- of uitgeschakeld aan de hand van de 12V-stekker van de sigarenaansteker
--	--

Bluetooth®:	u kunt met uw Coyote een draadloos Bluetooth-randapparaat aansluiten van het type draadloze hoofdtelefoon voor moto of externe GPS-antenne. Geef de voorkeur aan draadloze Coyote-producten voor een optimale compatibiliteit.
--------------------	--

Activering: apparaat koppelen:	Bluetooth-aansluiting activeren of niet om een Bluetooth-apparaat te kunnen aansluiten, moet u het eerst koppelen aan uw Coyote
---	--

Reset:	fabrieksinstellingen herstellen
---------------	---------------------------------

Coyote Bijstand



Gebruik Coyote Bijstand in België (door Touring Wegenhulp) Coyote Bijstand is niet beschikbaar in Nederland.

Wanneer uw wagen geblokkeerd is wegens een defect, brengt deze dienst u in contact met Coyote Bijstand. Deze dienst beheert verschillende bemiddelaars om het probleem van uw wagen op te lossen.

Om hiervan gebruik te kunnen maken, volstaat het om deze dienst te activeren op de site www.coyotesystems.be (zie voorwaarden activatie). In noodgevallen kan u nadien op de knop Coyote Bijstand drukken.

Achtergrond thema **Klassiek**



Achtergrond thema **Wijzerplaat**



knop Coyote Bijstand

Vereiste voorwaarden om te kunnen genieten van de service Coyote Bijstand:

Opgelet : de toegang tot deze service is uitsluitend voorbehouden aan personen die zich vooraf hebben geregistreerd op de site met opgave van een Belgisch gsm-nummer. De bijstandsprestaties kunnen slechts worden aangeboden aan auto's die zijn ingeschreven in België.

- Registreer u op de site www.coyotesystems.be.
- Vermeld uw gsm-nummer.
- Geef Coyote de toelating om uw geolokaliseringsdata en uw contactgegevens (maximaal 4 dagen) te bewaren en door te sturen naar de bijstandscentrale waarmee Coyote samenwerkt.

Hoe werkt het ?

Ongeacht of u zich bevindt in België of in het buitenland, drukt u op de Bijstand knop om de Coyote Bijstand op te roepen.

Deze service kan 24/24 uur en 365/365 dagen worden geactiveerd in België en in het buitenland wanneer uw wagen stilstaat en u zich in een zone met een goed gsm-bereik bevindt.

In het geval van een panne in België

Nadat u het beroep op de Service Coyote Bijstand hebt geactiveerd, zult u een herinnering ontvangen op uw gsm via de bijstandscentrale waarmee Coyote samenwerkt.

- **Oplossing 1** (de meest voordelige voor u !):

De bijstandscentrale zal u voorstellen om in te tekenen op één van haar bijstandsformules voor een jaar. Dankzij de inschrijving en de betaling van de formule die u zal worden voorgesteld, kunt u alles kosteloos uit handen geven en kunt u het hele jaar door genieten van een volledige bescherming. Ter informatie : de meest gevraagde bijstandsformule bij onze partner biedt u een complete dekking die tot 5 keer per jaar kan worden gebruikt en die depannage, wegslepen naar een garage van uw keuze, en terbeschikkingstelling van een vervangwagen in België en Europa omvat, naast medische bijstand in het buitenland en repatriëring.

Als u jammer genoeg later in het jaar nog eens in panne zou vallen, is dat geen probleem. Uw aansluiting bij onze partner biedt u toegang tot zijn diensten, zonder dat u opnieuw moet betalen.

- **Oplossing 2:**

De bijstandscentrale zal u een eenmalige en betalende depannage-interventie voorstellen, zodat u opnieuw de weg op kunt :

a) Ofwel wordt u onmiddellijk gedepanneerd door de patrouillewagen en moet u enkel de kosten van de depannage betalen*.

B) Ofwel volstaat de depannage niet en zal u worden voorgesteld om uw auto weg te slepen naar de dichtstbijzijnde garage; u betaalt daarvoor dan een bijkomend bedrag**. In beide gevallen moet de betaling van de interventie meteen geschieden, ofwel aan de hand van uw kredietkaart bij de oproep, ofwel via een betaling aan de techniker.

Bij een panne in het buitenland

Als u in panne valt in Europa, kunt u ook toegang krijgen tot de service Coyote Bijstand. U drukt dan, wanneer de wagen stilstaat, op de Bijstand knop van uw Coyote. De bijstandscentrale zal u contacteren en zal ervoor zorgen dat er een competente lokale partner naar u wordt gestuurd. De betaling van de interventie moet rechtstreeks aan de lokale partner gebeuren.

Als de Coyote-gebruiker vooraf heeft ingetekend op de formule voor technische bijstand in België en in Europa van de bijstandscentrale (zie hierboven), zullen er geen kosten worden geclaimd voor de interventie zelf.

Alleen de algemene voorwaarden van Touring Assistance op de website www.coyotesystems.be zijn van toepassing.

* Een vervangwagen wordt niet toegewezen bij de eerste interventie, als de datum van die interventie overeenstemt met die van de inschrijving. De wachttijd voor de toekenning van een vervangend voertuig is 10 dagen vanaf de datum van inschrijving.

* * De tarieven en algemene voorwaarden die van kracht zijn bij de bijstandscentrale waarmee we samenwerken, kunnen worden geraadpleegd op onze internetsite: www.coyotesystems.be. De prestaties, beschreven in dit document, vormen een uittreksel uit de algemene voorwaarden en zijn onderhevig aan wijzigingen: gelieve onze site regelmatig te bekijken om kennis te nemen van eventuele aanpassingen aan de prestaties en de tarieven.

Voorzorgsmaatregelen/Garantie

Plaatsing in de auto:

U moet de Coyote verplicht achter de achteruitkijkspiegel plaatsen als uw auto een athermische voorruit heeft (geen GPS-ontvangst buiten deze zone). U moet de Coyote op een plaats installeren die u niet hindert tijdens het rijden. De Coyote is niet ontworpen voor gebruik buiten de wagen. Hij mag enkel binnenin de auto worden gebruikt.

Te hoge temperatuur:

Let erop dat u de Coyote niet in de auto achterlaat wanneer die in de volle zon staat. Het gebruik bij een temperatuur boven 50°C beperkt de levensduur van het scherm en de batterij aanzienlijk.

Batterij:

De Coyote beschikt over een herlaadbare batterij; daarom is het strikt verboden om hem in de buurt te brengen van een vlam, op het gevaar van ontploffing.

GSM-transmissie:

De Coyote is uitgerust met een systeem voor GSM/GPRS-radiotransmissie. Men dient dezelfde aanbevelingen voor gebruik in acht te nemen als voor een mobiele telefoon.

Veiligheid op de weg:

Om uw volle aandacht bij het besturen van uw auto te houden, moet u vermijden dat u de Coyote manipuleert terwijl u rijdt. De Coyote vormt een hulp

bij het autorijden en spoort niet aan tot niet-naleving van de verkeerswetgeving. Hoe betrouwbaar ze ook zijn, de maximumsnelheden die worden aangegeven door uw Coyote, vormen geen vervanging van de snelheden die worden gemeld via de verkeersborden die in dit verband als enige rechtsgeldig zijn. Coyote kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld voor inbreuken, gestoeld op niet-naleving van de verkeersborden.

Garantie:

De Coyote heeft een garantie voor wisselstukken en werkuren (zonder de batterij) en dit gedurende 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Het openen van de behuizing door een technicus, die niet is gemachtigd door Coyote

System, annuleert de garantie. Dit product is conform met de essentiële eisen en voorwaarden, beschreven in de richtlijn 1999/5/CE.

Het gelijkvormigheidsattest van dit product is beschikbaar op de website van Coyote www.coyotesystems.be (België) en www.coyotesystems.nl (Nederland).

Het eindgebruiker licentiecontract is beschikbaar op www.coyotesystems.be (België) en www.coyotesystems.nl (Nederland).


Het Coyotetoestel heeft een garantie van 2 jaar.







HOE MEER COYOTES, HOE VEILIGER DE WEG.



PUG-08-CMA-120227



Voor alle informatie kunt u contact opnemen met de instelling voor afvalophaling en -verwerking waarbij Coyote System is aangesloten :
ECO SYSTEMES.

Het logo en de merknaam Coyote zijn gedeponeerde handelsmerken van Coyote System.
PUG-08-CMA-120227 © 2012 Coyote System, document v1.0, grafisch ontwerp www.id-s.fr
Bluetooth® is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.