



Begeef u met het volste vertrouwen op de weg !



Bedankt voor uw aankoop van de Mini Coyote V2 en wij heten u welkom in Coyote-gemeenschap die al **honderdduizenden gebruikers telt over heel Europa**. De Mini Coyote V2 is een multifunctioneel waarschuwingsapparaat waarmee u uw snelheid beter kunt beheren gezien u in real time wordt ingelicht over de aanwezigheid van **vaste en mobiele radars, problemen op de weg en snelheidsbeperkingen**.

De filosofie van de Coyote-gemeenschap is een actieve deelname van iedereen! Door problemen en radars te melden, draagt elke gebruiker bij tot meer veiligheid voor alle leden van de gemeenschap.

DE NIEUWE FUNCTIES VAN DE MINI COYOTE V2

Kleurenscherm
Intuïtieve interface



Drie multifunctionele toetsen
Vocale waarschuwingen

De Mini V2 heeft een nieuwe ergonomie meegekregen onder de vorm van een kleurenscherm, een meer intuïtieve interface en vocale waarschuwingen.

Ongeacht het wegtype geeft de Mini Coyote V2 **permanent de geldende snelheidsbeperking** en het aantal verkenners weer.

En dankzij een nieuwe functie kan u een onderscheid maken tussen **problemen op de weg en radarcontroles**.

Ten slotte krijgt elke verkenner een **vertrouwensindex of een aantal Coyote Sterren** (zie p. 4) waarmee bepaald wordt hoe betrouwbaar een bepaalde verkenner is en onze Community betere informatie ontvangt.

Deze gebrevetteerde technologie maakt van de **Coyote de enige verklikker op de markt die enkel correcte informatie deelt!**

WEES EEN GOEDE VERKENNER :

Het doel van Coyote is bij te dragen tot de **veiligheid en de preventie op de weg** door de gebruikers aan te sporen om de **geldende wetgeving te respecteren**.

Elke verkenner of gebruiker seint aan de andere leden van de gemeenschap door waar hij een obstakel op de weg of een mobiele radar heeft gezien.

De kwaliteit en de betrouwbaarheid van de informatie die naar de gemeenschap wordt verzonden, zijn afhankelijk van elke verkenner.

Indien u correcte informatie wilt delen en een goede verkenner wilt worden, moet u dus systematisch alles melden en correct reageren op de vragen die door de Mini V2 worden gesteld.



De sterren die op het scherm van uw Mini V2 vermeld worden geven de gemiddelde betrouwbaarheid aan van de verkenners voor u. Deze verkenners kunnen een radar of obstakel op de weg melden.

Het aantal Coyote Sterren (zie p.8) is rechtstreeks ontstaan uit de filosofie van de Coyote-gemeenschap.

De index van elke verkenner evolueert:

Hij is gebaseerd op de frequentie en de betrouwbaarheid van zijn meldingen.

Hoe vaker de verkenner correcte info levert, hoe meer sterren hij krijgt!

Anderzijds zal een beperkte of onbestaande deelname tot de gemeenschap de index naar beneden halen.

(Raadpleeg uw vertrouwensindex op het scherm 'Info abo' in het Menu, zie pagina 12)

EEN RADAR OF OBSTAKEL MELDEN



☐ A ☐ B ☐ C

Een mobiele radar in uw rijrichting :
Druk op C

Een mobiele radar in de tegenoverges-
telde richting : **Druk op A**

Een obstakel : **Druk op B**

EEN RADAR OF OBSTAKEL BEVESTIGEN




☐ A ☐ B ☐ C

Indien de radar of het probleem **niet lan-
ger aanwezig is** : **Druk op A**

Indien de radar of het probleem **nog
steeds aanwezig is** : **Druk op C**

INHOUD VAN HET DOOSJE

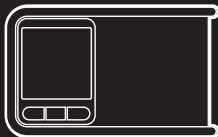

MINI COYOTE V2




Bevestigingsclip
voorruit



USB-kabel



Bevestiging
met magneet



USB/12V-adapter

DE MINI COYOTE V2 OPSTARTEN

Druk op **A** of **C**. Het kan de eerste keer 15 minuten duren om de satellietsignalen te zoeken. Wanneer het startscherm verdwijnt, is de Coyote klaar voor gebruik.

DE MINI COYOTE V2 UITSCHAKELEN

Tijdens het rijden en bij stilstand :
Druk gedurende 2 seconden op toets **A**.



BATTERIJ:

Laadtijd: 4 uur


Autonomie tot 5 uur

DE **MINI COYOTE V2** IN UW AUTO INSTALLEREN

Voor athermische voorruit gebruikt u de bevestigingsclip voor de voorruit in **Zone 1** in de buurt van de achteruitkijkspiegel.

Schuif de Mini Coyote V2 in de clip met de achterkant naar de lucht gericht.

U kunt ook de **magneet** die bij het toestel geleverd wordt, gebruiken om de Coyote op uw dashboard te plaatsen (**Zone 2**)

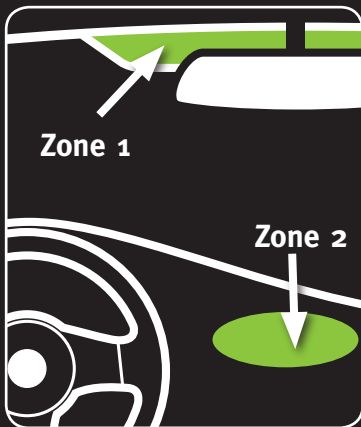

SCHERM BIJ STILSTAND



- 1 Aantal verkenners in de buurt
- 2 Uitschakelen
- 3 Demonstratiemodus
- 4 Parameters
- 5 Afstand van de dichtstbijzijnde verkenner

SCHERM BIJ RIJDEN



- 1 Snelheidsbeperking
- 2 Huidige weg
- 3 Aantal verkenners
- 4 Aantal Coyote Sterren
- 5 Laadniveau van de batterij
- 6 Huidige snelheid
- 7 Afstand tot de dichtstbijzijnde verkenner

VERKENNERSCHERM



Het verkennerscherm krijgt om de 5 minuten een update wat met een piepton gemeld wordt.

- 1 Type huidige weg
- 2 Naam van huidige weg

WAARSCHUWINGSSCHERM



- 1 Type waarschuwing
- 2 Afstand tot gevaar
- 3 Verstreken tijd sinds de laatste bevestiging
- 4 Aantal bevestigingen

Zie Iconen en Waarschuwingen op pagina 10-11..



Inschakelen
Uitschakelen



Demo



Menu



Niet-geverifieerde



Snelweg



Melden andere
rijrichting



Obstakel
melden



Melden mijn
rijrichting



Gerespecteerde
snelheid



Nationale weg



Verlaten Terug



Valideren



Naar beneden



Overschrijding
snelheid



Stadsmodus



Annuleren



Bevestigen



Laden



Uitgang helm



Mute



Batterijniveau

ICONEN EN WAARSCHUWINGEN VAN DE **MINI COYOTE V2**

Risicozones zijn plaatsen waar verken-
ners in de voorbije 3 maanden mobiele
radars hebben gemeld.



Waarschuwing
Mobiele radar



Waarschuwing
Vaste radar



Waarschuwing
Radar rood licht



Risicozone
soms



Risicozone
vaak



Risicozone
heel vaak



Obstakel



Stilstaande
auto



Wegpatrouille



Waarschuwing
ongeval



Obstakel op
de weg



Gevaarlijke
omstandigheden

UW MINI COYOTE V2 PERSONALISEREN

U kunt de standaardparameters van de Mini Coyote V2 wijzigen via de menuknop.

VERKEERSVEILIGHEID

Coyote draagt actief bij tot de veiligheid van de gemeenschap: Naast snelheidsbeperkingen worden ook de obstakels op de weg in real time door de Coyote-gemeenschap en door de dienst gemeld van TOURING MOBILIS.

SNELHEIDSBEPERKING :

Stel in hoe de weergave van de toegelaten snelheid wordt geactualiseerd en hoe u bij het overschrijden van de snelheid een biep hoort.

INFO SNELWEG :

Pas de weergave en de geluidssignalen aan voor ontvangst van gevaren op de weg.

OBSTAKELS :

Configureer de visuele- en vocale meldingen bij het naderen van gevaar.

GEVARENZONES:

Personaliseer de weergave en geluidssignalen bij het naderen van gevarenzones.

RADAR WAARSCHUWINGEN

Elke verkenner draagt bij tot de veiligheid en tot preventie in het verkeer door de plaats van mobiele radarcontroles te signaleren om zo de leden van de gemeenschap aan te sporen om de wetgeving na te volgen. Op deze manier worden de zones waar mobiele radars gesignaleerd werden, risicozones.

VASTE RADARS : **Type waarschuwing :** Configureer het type geluidssignaal bij het naderen van een radar.

MOBIELE RADARS : **Afstand waarschuwing :** Bepaal zelf voor elke type weg vanop welke afstand u een waarschuwing wil ontvangen.

**ZONES
À RISQUES :**

Frequentiebepaling voor risicozones : Berekend op basis van het uur van het gebruik en het uur van de geregistreerde melding.

VERKENNERS

De Mini Coyote V2 maakt het mogelijk om informatie te selecteren op basis van de geloofwaardigheidsindex van de verkenners. Raadpleeg uw eigen vertrouwensindex op het scherm **'Info Abonnement'** in het Coyote-menu.

STADSMODUS : Geeft het aantal verkenners van het laatste half uur weer in een straal van 5 kilometer rond uw positie.

WEGMODUS : Meldt alle verkenners die voor u in beide richtingen rijden of enkel die in uw rijrichting.

ACTUALISATIE-SIGNAAL : U hoort een biep wanneer het aantal verkenners is bijgewerkt (om de 5 minuten).

COYOTE STERREN: Schakelt de waarschuwingen bij risicozones uit naargelang de kwaliteit van de verkenners die u vooraf gaan.
ALTIJD = Geen geluidswaarschuwingen.
NOOIT = Alle waarschuwingen

ANDERE INSTELLINGEN

Via de instellingen kunt u de Coyote V2 aanpassen aan uw omgeving, de autonomie van uw batterij ingrijpend verlengen en deze instellingen aan te passen aan de voedingsmodus.

- VOLUME :** Geluidssterkte van de waarschuwingen of “stille modus”.
- HELDERHEID :** Instelling van de lichtsterkte van het scherm. (Niveau 1 = beste autonomie)
- AUTOM AFSLUITEN :** Configureer de tijd voordat het toestel zichzelf uitschakelt bij stilstand. In de positie **“aan voeding”** wordt de Mini Coyote V2 geactiveerd of uitgeschakeld met het 12V-stopcontact van de sigarenaansteker.
- MODE
ECO BATTERIJ :** lichtsterkte van het scherm gedimd. Dit wordt automatisch sterker bij een waarschuwing of een melding.
- DAG/NACHT
MODUS :** Beperkt de lichtsterkte van het scherm automatisch bij nacht.

STADSMODUS



Dit scherm geeft het aantal verkenner weer in een straal van 5 kilometer rond de Mini V2 van het voorbije half uur en de afstand tot de dichtstbijzijnde verkenner.

Deze modus is standaard ingesteld en kan worden geïnactiveerd..

TRAJECTCONTROLE (TUTOR)



Wanneer u op een weg komt die uitgerust is met een “trajectcontrole” verschijnt een specifieke interface. Coyote duidt aan d.m.v een kleur of uw gemiddelde snelheid lager (groen), gelijk (oranje) of hoger (rood) is dan de geldende beperking. De interface verdwijnt zodra u de zone verlaat.

ABONNEMENT COYOTE

Uw Mini Coyote beschikt over een gratis initiatieabonnement dat start vanaf het eerste gebruik. Wanneer u uw Coyote registreert kunt u uw abonnement verlengen via onze website. Vraag om inlichtingen bij uw verkoper.

U kunt de einddatum van uw abonnement raadplegen op het scherm Info Abonnement in het Coyote-menu.

Om uw Coyote te registreren of uw abonnement te vernieuwen:

1) Noteer eerst uw ID-nummer (ID) en de 4 laatste cijfers van het serienummer (SN). Zie scherm 'Info Coyote' op uw toestel.

2) Ga naar www.coyotesystems.be of www.coyotesystems.nl of www.coyotesystems.lu.

Kies de rubriek “**Registratie**” en selecteer Mini Coyote V2. Volg de instructies op het scherm.

3) of neem contact op met de klantenservice van Coyote:

Benelux: +33 800 00 31 17

Meer info en gebruiksaanbevelingen vindt u in gebruikershandleiding van de Mini Coyote V2, beschikbaar op de website. www.coyotesystems.eu

GEBRUIKSVOORZORGEN / GARANTIE

Plaatsing in het voertuig:

Indien uw voertuig uitgerust is met een athermische voorruit moet voor een goede werking de houder achter uw binnenspiegel geplaatst worden. (geen GPS-ontvangst buiten deze zone). U moet de Mini Coyote V2 op een plaats aanbrengen waar hij u niet stoort bij het rijden. De Mini Coyote V2 is niet geschikt voor gebruik buiten. Hij mag enkel in uw voertuig worden gebruikt.

Te hoge temperatuur:

Vermijd dat uw Mini Coyote V2 in de volle zon in uw stilstaande auto achterblijft. Het gebruik bij een temperatuur die hoger is dan 50°C beperkt de levensduur van het scherm en de batterij aanzienlijk.

Batterij:

Aangezien de Mini Coyote V2 voorzien is van een herlaadbare batterij, mag u hem absoluut niet in de buurt van een vlam houden, hij kan hierdoor ontploffen.

Gsm-transmissie:

In de Mini Coyote V2 is een transmissiesysteem voor radio gsm/GPRS geïntegreerd. Het is belangrijk dezelfde gebruiksaanbevelingen te respecteren als voor een mobiele telefoon. Enkel de Coyote System-technici hebben het recht de behuizing te openen en de dienst na verkoop uit te voeren. Het gelijkvormigheids-certificaat van het product is beschikbaar op de Coyote-website.

Wegveiligheid:

Om uw volle aandacht op de weg te houden, moet u vermijden de Mini Coyote V2 te bedienen terwijl u rijdt. De Mini Coyote V2 is een rijassistent die niet aanzet tot het overtreden van de wegcode.

Hoe betrouwbaar ze ook zijn, de snelheidsbeperkingen die uw Coyote aangeeft, kunnen de signalisatieborden nooit vervangen. De borden langs de weg zijn de enige die van toepassing zijn. Coyote kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor overtredingen die het gevolg zijn van het niet respecteren van de signalisatieborden langs de weg.

Garantie:

De Mini Coyote V2 wordt geleverd met een garantie op onderdelen en werkuren **(buiten de batterij) gedurende 24 maanden na de aankoop.**

Goede reis met Coyote.

Het logo en de merken Coyote en Mini Coyote v2 zijn gedeponeerde merken van Coyote System.
QSG-08-MC2-100320
© 2010 Coyote System, document v1.0, Grafisch concept www.id-s.fr

